




## **Siemens S7-1200 & S7-1500 Bağlantısı**

# Siemens S7-1200 ve S7-1500 Baęlantısı

S7-1200 ve S7-1500 cihazlara baęlanırken ařaęıdaki konfigürasyon ayarları yapılmalıdır:

1. Sadece global DB'lere erişilebilir.
2. Optimize edilmiş blok erişimi kapatılmalıdır.

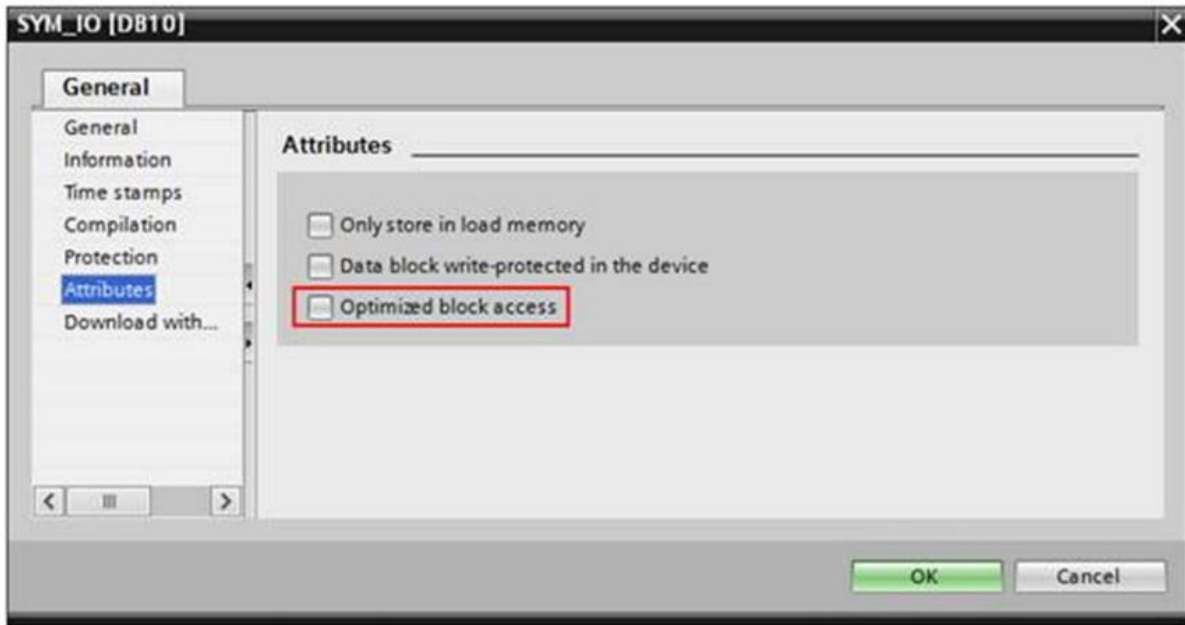

3. Erişim seviyesi "full" olmalı ve bağlantı mekanizması kısmında GET/PUT izni verilmelidir.

4. TM/CT alanlarına okuma-yazma yapılmamalıdır.

